

funkcje klimatyzatora

- **Orzeźwiająco chłodna oferta na lato**

Podczas parnych letnich dni i długich niespokojnych nocy nie ma lepszego sposobu na ucieczkę od gorąca, niż chłodne komfortowe zacisze własnego domu. Ten nowy klimatyzator przyniesie koniec wyczerpującym letnim dniom i umożliwi Ci odpoczynek. W tym roku pobij gorąco własnym klimatyzatorem.

- **Efektywność kosztowa**

Ten nowy klimatyzator nie tylko gwarantuje maksymalną moc chłodzenia latem, ale także efektywną metodę ogrzewania w zimie dzięki zaawansowanemu systemowi z pompą ciepła. Ta technologia jest aż do 300% efektywniejsza w porównaniu do ogrzewania elektrycznego, dlatego umożliwia dalszą redukcję kosztów eksploatacyjnych. Teraz jeden klimatyzator zaspokozi wszystkie Twoje potrzeby związane z chłodzeniem i ogrzewaniem przez cały rok

- **Elegancja pasująca do wszystkich wnętrz**

Eleganckie i harmonijne wzornictwo traktuje priorytetowo estetykę i doskonale komponuje się z istniejącym wystrojem wnętrz. Dzięki miękkiemu kolorowi i profilowi z zaokrąglonymi krawędziami ten nowy klimatyzator nada klasę każdemu pomieszczeniu. Ciesz się wszystkim tym, co oferuje Twój klimatyzator zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym.

- **Kompaktowy i łatwy w obsłudze typ kasetowy**

Zaprojektowany do instalacji na większości typów sufitów podwieszanych, ten klimatyzator kasetowy idealnie nadaje się do lokali użytkowych i obiektów komercyjnych. Świeże chłodne/ciepłe powietrze może być doprowadzane z 1,2 lub 4 stron urządzenia. Wszystkie funkcje klimatyzatora można obsługiwać w łatwy sposób dzięki pilotowi.



Radzimy na wszelki wypadek zapisać pod spodem model i numer seryjny urządzenia. Numer modelu znaleźć można po prawej stronie klimatyzatora.

Model # _____

Numer seryjny # _____

informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec porażeniu prądem, przed przystąpieniem do konserwacji, czyszczenia i instalacji urządzenia należy odłączyć zasilanie.












INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem przeczytać uważnie instrukcję obsługi klimatyzatora, aby się upewnić, że wie się, jak bezpiecznie i prawidłowo obsługiwać poszczególne funkcje nowo nabytego urządzenia.

Z uwagi na to, że instrukcja obsługi obejmuje kilka różnych modeli, właściwości Twojego klimatyzatora mogą się nieco różnić od tych, które opisano w niniejszej instrukcji obsługi.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z najbliższym centrum serwisowym lub odwiedzenie naszej strony internetowej www.samsung.com, na której znaleźć można pomoc i informacje w trybie on-line.

Znaczenie ikon i znaków zawartych w niniejszej instrukcji obsługi:

 OSTRZEŻENIE	Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń.
 PRZESTROGA	Potencjalne ryzyko obrażeń lub szkód materialnych.
 PRZESTROGA	Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu, porażenia prądem lub obrażeń podczas korzystania z klimatyzatora, należy przestrzegać podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa:
	NIE próbuj (samodzielnie naprawić urządzenia).
	NIE demontuj urządzenia.
	NIE dotykaj.
	Przestrzegaj uważnie instrukcji.
	Wymij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.
	Upewnij się, że urządzenie jest uziemione, aby zapobiec porażeniu prądem.
	Zadzwoń do centrum serwisowego po pomoc.
	Zalecane instrukcje lub przydatne informacje na temat obsługi urządzenia.

Te znaki ostrzegawcze zostały umieszczone w publikacji po to, aby zapobiec obrażeniom użytkownika i osób trzecich.

Przestrzegaj ich.

Po zapoznaniu się z tym rozdziałem instrukcję obsługi należy odłożyć w bezpieczne miejsce, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

informacje dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE ZNAKI OSTRZEGAWCZE ZAKAZU



Aby uniknąć pożaru, wybuchu lub obrażeń, nie instaluj klimatyzatora w pobliżu niebezpiecznych substancji lub urządzeń używających otwartego ognia.

- Potencjalne ryzyko pożaru lub wybuchu.

Nie ustawiaj żadnych przedmiotów z przodu klimatyzatora i nie blokuj go. Nie stawaj na klimatyzatorze, nie wieszaj się na nim, ani nie kładź na nim żadnych ciężkich przedmiotów.

- Potencjalne ryzyko obrażeń.

Nie instaluj modułu zewnętrznego w niestabilnym miejscu lub na wysoko położonej powierzchni, z której może spaść.

- Jeżeli moduł zewnętrzny spadnie, może spowodować obrażenia lub utratę mienia.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje wykonane niezgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi mogą spowodować awarię lub uszkodzenie klimatyzatora. W takim przypadku koszty naprawy urządzenia ponosi użytkownik.

W przypadku przedostania się do rurki doprowadzającej czynnik chłodniczy jakichkolwiek gazów lub zanieczyszczeń za wyjątkiem chłodziwa R-410A może dojść do poważnej awarii i obrażeń.

Nie używaj w pobliżu klimatyzatora łatwopalnych gazów w sprayu, takich jak np. środki owadobójcze.

- Potencjalne ryzyko pożaru, porażenia prądem lub awarii urządzenia.

Nie wkładaj do otworów klimatyzatora palców, ani żadnych ciał obcych, takich jak gałęzie.

- Pilnuj, aby dzieci nie zbliżały się do klimatyzatora i nie bawiły się nim.
Potencjalne ryzyko obrażeń.

Nie odcinaj wtyczki kabla zasilania i nie podłączaj jej do innego kabla zasilania.

Nigdy nie próbuj przedłużyć kabla zasilania.

- Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

Nie szarp za kabel zasilania i nie dotykaj jego wtyczki mokrymi rękami.

- Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.


Nigdy nie używaj kabla, jeżeli on sam lub jego wtyczka są uszkodzone, jak również nie podłączaj go do obluzowanego gniazdka ściennego.

- Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

Prace elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i przy użyciu dozwolonych kabli.

- W przypadku użycia niewłaściwego kabla zasilania lub nieprawidłowego wykonania prac elektrycznych istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.


Podłącz kabel zasilania do odpowiedniego przyłącza i przymocuj go zaciskiem.

 **Nie podłączaj samodzielnie klimatyzatora z urządzeniem grzewczym, jak również nie próbuj go samodzielnie zdemontować, zmodyfikować lub naprawić.**

- Potencjalne ryzyko awarii urządzenia, pożaru lub porażenia prądem.
W razie konieczności naprawy skonsultować się z centrum serwisowym.

W przypadku demontażu lub ponownej instalacji klimatyzatora skonsultuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym.

- Potencjalne ryzyko awarii, wycieku wody, pożaru lub porażenia prądem.

 **Przed przystąpieniem do instalacji klimatyzatora skonsultuj się ze sprzedawcą lub skontaktuj się z centrum serwisowym.**

- Nieprawidłowa instalacja stwarza ryzyko awarii, wycieku wody, pożaru lub porażenia prądem.
- Jeżeli klimatyzator ma być zainstalowany w specjalnym miejscu, takim jak kompleks fabryczny lub obszar nadmorski (duża zawartość soli), skonsultuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym w celu uzyskania dodatkowych wskazówek dotyczących instalacji.

Jeżeli klimatyzator ma być używany przez dłuższy okres czasu, zainstaluj go wraz z mocno przytwierdzonym wspornikiem.

- Jeżeli klimatyzator spadnie, może spowodować obrażenia lub utratę mienia.

W przypadku zamoczenia klimatyzatora natychmiast odłącz go od prądu i zadzwoń do najbliższego centrum serwisowego.

- Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

Zainstaluj osobny wyłącznik obwodu i wyłącznik zwarciový przeznaczony tylko dla klimatyzatora.

- Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

W przypadku uszkodzenia kabla zasilania musi on zostać wymieniony przez producenta lub wykwalifikowanego serwisanta.

Upewnij się, że zasilanie spełnia aktualnie obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Zawsze instaluj klimatyzator zgodnie z aktualnymi lokalnymi normami bezpieczeństwa.

Sprawdź, czy napięcie i częstotliwość zasilania są zgodne ze specyfikacją i czy zainstalowana moc jest wystarczająca, aby zapewnić sprawne działanie innych urządzeń domowych podłączonych do tej samej instalacji elektrycznej.

Klimatyzator musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami elektrycznymi i przepisami bezpieczeństwa.

Zainstaluj dostarczone kable w solidny sposób. Przymocuj je starannie, aby na listwę przyłączeniową nie działały siły zewnętrzne.

- W przypadku obluźwanego połączenia może się wydzielać ciepło, co grozi porażeniem prądem lub pożarem.

informacje dotyczące bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE ZNAKI OSTRZEGAWCZE ZAKAZU



Używaj tylko wyłącznika automatycznego o odpowiednim prądzie znamionowym.

- Nigdy nie używaj w charakterze wyłącznika obwodu drutów stalowych czy miedzianych.

Mogłoby to spowodować pożar lub awarię urządzenia.

Klimatyzator należy podłączać do oddzielnego źródła zasilania.

- Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

Nie naciągaj nadmiernie kabla i nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.

Nie zginaj nadmiernie kabla zasilania.

- Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

Zawsze sprawdzaj, czy połączenia elektryczne (wejście kabla, przekrój przewodów, zabezpieczenia...) są zgodne ze specyfikacją elektryczną i zaleceniami podanymi w schemacie podłączeń elektrycznych. Zawsze sprawdź, czy wszystkie połączenia są zgodne z normami dotyczącymi instalacji klimatyzatorów.



Używaj gniazdka z uziemieniem. Nie podłączaj do tego samego gniazdka żadnych innych urządzeń poza klimatyzatorem.

- Nieprawidłowe uziemienie może spowodować porażenie prądem lub pożar.

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do uziemienia. Nie podłączaj przewodu uziemienia do rury doprowadzającej gaz lub wodę, do piorunochronu lub przewodów uziomowych telefonu.

- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo uziemione, istnieje ryzyko porażenia prądem.

Zawsze sprawdź, czy dostępne jest odpowiednie połączenie uziomowe.



Przed przystąpieniem do naprawy lub demontażu odłącz klimatyzator od zasilania elektrycznego.



ZNAKI OSTRZEGAWCZE



Podczas instalacji urządzenia najpierw podłącz przewody doprowadzające czynnik chłodzący, a dopiero potem linie elektryczne.

Przy demontażu zawsze najpierw odłączaj linie elektryczne, a dopiero potem przewody doprowadzające czynnik chłodzący.

Sprawdź, czy klimatyzator jest podłączony do zasilania zgodnie z zaleceniami podanymi w schemacie połączeń elektrycznych w niniejszej instrukcji obsługi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek niedozwolonych zmian lub nieprawidłowego podłączenia przewodów elektrycznych i hydraulicznych. Nieprzestrzeganie tych zaleceń i niespełnienie wymogów przedstawionych w tabeli „Limits” w niniejszej instrukcji obsługi pociągnie za sobą natychmiastowe unieważnienie gwarancji.

Upewnij się, że do klimatyzatora nie przedostała się woda.

- Potencjalne ryzyko porażenia prądem.

Wyłączaj klimatyzator przy użyciu dostarczonego pilota lub innych akcesoriów sterowniczych (jeżeli takowe dostarczono). Nie wyłączaj urządzenia przez wyjęcie wtyczki z gniazdka (chyba że w przypadku bezpośredniego zagrożenia).

Nie otwieraj kratki przedniej podczas pracy urządzenia.

- Potencjalne ryzyko porażenia prądem lub awarii urządzenia.

Nie kieruj strumienia chłodnego powietrza bezpośrednio na osoby, zwierzęta czy rośliny.

- Jest to szkodliwe dla zdrowia osób, zwierząt i roślin.

Nie włączaj klimatyzatora na dłuższy okres czasu w pomieszczeniu z zamkniętymi drzwiami lub w którym przebywają małe dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne.

- Aby zapobiec niedoborom tlenu, należy wietrzyć pomieszczenie przynajmniej raz na godzinę, otwierając drzwi lub okna.

Nie pij wody z klimatyzatora.

- Potencjalne zagrożenie zdrowia.

Nie wystawiać suszącego się filtra kurzu na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.

- Silne promieniowanie słoneczne może spowodować zniekształcenie filtra kurzu.

Nie pozwalaj dzieciom wchodzić na klimatyzator.

Używaj tylko zalecanych akcesoriów i instaluj klimatyzator tylko z dozwolonym sprzętem.

- Stosowanie niedozwolonych akcesoriów może spowodować spadnięcie klimatyzatora, wyciek wody, porażenie prądem lub pożar.

informacje dotyczące bezpieczeństwa



ZNAKI OSTRZEGAWCZE



Nie używaj klimatyzatora jako urządzenia do chłodzenia żywności, zwierząt, roślin, kosmetyków czy maszyn.

Nie narażaj klimatyzatora na nadmierne wstrząsy.

- Potencjalne ryzyko pożaru lub awarii urządzenia.

Nie spryskuj klimatyzatora wodą, jak również nie czyść jego powierzchni benzenem, rozcieńczalnikiem czy alkoholem.

- Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Potencjalne ryzyko uszkodzenia klimatyzatora.

Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów, zwłaszcza pojemników z cieciami.



Nie dotykaj rurki podłączonej do klimatyzatora.



To urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z zaleceniami podanymi w dostarczonej instrukcji obsługi.

Zainstaluj rurę o możliwie jak najmniejszej długości.

- W przypadku nadmiernej długości rurki żywotność klimatyzatora może ulec znacznemu skróceniu, a skuteczność jego działania może być niezadowalająca.

Zainstaluj kabel zasilania i kabel komunikacji modułu wewnętrznego i zewnętrznego w odległości min. 1 metra od urządzeń elektrycznych.

Zainstaluj moduł wewnętrzny z dala od piorunochronu przy użyciu balastu.

- Jeżeli używasz pilota bezprzewodowego, w przypadku nadmiernego obciążenia oświetlenia może dojść do błędów odbioru.

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa instalatorzy powinni zawsze przeczytać poniższe ostrzeżenia.

Nie instaluj klimatyzatora w następujących miejscach.

- W miejscach, w których występuje olej mineralny lub kwas arsenowy.
- Części wykonane z żywicy ulegają stopieniu/spaleniu, akcesoria mogą spać lub może dojść do wycieku wody. Wydajność wymiennika ciepła może ulec zmniejszeniu lub może dochodzić do awarii klimatyzatora.
- W miejscu, w którym występują gazy powodujące korozję, takie jak opary kwasu siarkowego wydostające się przez przewód lub otwór wentylacyjny.
- Rura miedziana lub rurka podłączeniowa mogą ulec korozji i może dojść do wycieku czynnika chłodniczego.
- W miejscach, w których występują urządzenia generujące fale elektromagnetyczne.

Klimatyzator może nie działać normalnie z uwagi na zakłócenia w systemie sterowania.

- W miejscu, w którym gromadzą się łatwopalne gazy, włókna węglowe lub łatwopalny pył
- W miejscach, w których przechowywane są paliwa lub rozpuszczalniki. Może dojść do wycieku gazu i pożaru.

★ W przypadku instalowania klimatyzatora w niewielkim pomieszczeniu zastosuj odpowiednie środki ostrożności, aby nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnego stężenia czynnika chłodniczego w przypadku jego wycieku. Skonsultuj się ze sprzedawcą odnośnie odpowiednich środków ostrożności, które należy zastosować, aby zapobiec przekroczeniu dopuszczalnego stężenia.

- W przypadku wycieku czynnika chłodzącego i przekroczenia limitów stężenia w pomieszczeniu może dojść do niedoboru tlenu i związanych z nim zagrożeń.

Klimatyzator powinien być zainstalowany z dala od miejsc wystawionych na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, urządzeń grzewczych oraz wilgoci.

- Zawieś w oknach zasłony, aby zwiększyć skuteczność chłodzenia i uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Klimatyzator składa się z ruchomych części. Trzymaj dzieci z dala od urządzenia, aby nie uległy obrażeniom.

W momencie dostawy sprawdź urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeżeli klimatyzator jest uszkodzony, nie instaluj go i niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze sprzedawcą.

Przed użyciem klimatyzatora pamiętaj o zainstalowaniu filtra kurzu.

- Jeżeli w klimatyzatorze nie jest zainstalowany filtr kurzu, nagromadzony kurz i pył może skrócić żywotność klimatyzatora, jak również powodować większe zużycie prądu.

Zaleca się utrzymywanie w pomieszczeniach stabilnej, niezbyt niskiej temperatury, zwłaszcza jeżeli przebywają w nich dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne.

Czyść filtr kurzu co 2 tygodnie. Jeżeli klimatyzator jest używany w miejscu szczególnie narażonym na gromadzenie się kurzu i pyłu, częstotliwość czyszczenia filtra należy odpowiednio zwiększyć.

Materiały pochodzące z opakowania i zużyte baterie do pilota (opcja) muszą zostać zutylizowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Czynnik chłodniczy używany w klimatyzatorze musi być traktowany jako odpad chemiczny. Należy go zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi w tym zakresie.

Zleć wykwalifikowanemu serwisantowi zainstalowanie klimatyzatora i sprawdzenie jego działania.

Podłącz stabilnie do klimatyzatora wąż odpływowy, aby zapewnić prawidłowy odpływ wody.

Zainstaluj moduł wewnętrzny w miejscu, w którym odgłosy jego pracy i drgania nie będą przeszkadzać sąsiadom, jak również zapewniona jest wystarczająca wentylacja i brak przeszkód.

- Potencjalne ryzyko awarii.
- Hałas generowany przez pracujące urządzenie może przeszkadzać sąsiadom.

informacje dotyczące bezpieczeństwa



ZNAKI OSTRZEGAWCZE

- ★ Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do klimatyzatora i że nie bawią się nim. W przypadku używania pilota bezprzewodowego odległość od klimatyzatora nie powinna przekraczać 7 metrów.
Jeżeli pilot ma pozostać nieużywany przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć z niego baterie, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.
Podczas czyszczenia modułu zewnętrznego zachowaj szczególną ostrożność, gdy dotykasz łopatek wymiennika ciepła.
 - Grube rękawice ochronne doskonale chronią dłonie przed skaleczeniami.Upewnij się, że woda powstająca wskutek kondensacji kapiąca z węża spustowego odprowadzana jest w prawidłowy i bezpieczny sposób.
Przechowuj instrukcję obsługi i instalacji w bezpiecznym miejscu i pamiętaj o jej dołączeniu do urządzenia w przypadku przekazania klimatyzatora osobie trzeciej.
Wszystkie materiały użyte do produkcji i opakowania klimatyzatora nadają się do powtórnego wykorzystania.
Po zakończeniu instalacji zawsze przeprowadź test działania i poinstruuuj użytkownika w zakresie obsługi klimatyzatora.
Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez małe dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru. Dzieci powinny być nadzorowane przez dorosłych i nie należy im pozwalać na zabawę urządzeniem.
Do czyszczenia klimatyzatora można przystąpić dopiero po całkowitym zatrzymaniu wentylatora wewnętrznego.
 - Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.Regularnie zlecaj serwisantowi kontrolę stanu klimatyzatora, jego podłączeń elektrycznych, rurek i obudowy zewnętrznej.
Nie otwieraj drzwi i okien pomieszczenia podczas schładzania, chyba że jest to konieczne.
Nie blokuj otworów wentylacyjnych klimatyzatora. Jeżeli jakiegokolwiek ciała obce blokują przepływ powietrza, może dojść do awarii urządzenia lub jego wydajność będzie niezadowalająca.

★ Upewnij się, że pod modulem wewnętrznym nie znajdują się żadne przeszkody.

- Potencjalne ryzyko pożaru lub utraty mienia.

Upewnij się, że klimatyzator nie jest niczym zakryty i że w jego pobliżu nie występują żadne przeszkody. Wokół klimatyzatora należy pozostawić wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, aby zapewnić prawidłowy obieg powietrza.

- Niewystarczająca wentylacja może spowodować słabą wydajność urządzenia.

Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy pilnować, aby małe dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Upewnij się, że napięcie i częstotliwość zasilania sieciowego odpowiadają wskazaniom na tabliczce znamionowej klimatyzatora.

Jeżeli w trakcie działania klimatyzatora dojdzie do przerwy w zasilaniu, natychmiast wyłącz źródło zasilania.

Maksymalna wartość prądu mierzona jest zgodnie z normą bezpieczeństwa IEC, a sprawność watogodzinowa mierzona jest zgodnie z normą ISO.

Urządzenie musi być podłączone do niezależnego obwodu lub należy podłączyć kabel zasilania do wyłącznika automatycznego obwodu pomocniczego. W instalacji zasilającej musi być wbudowany rozłącznik wszystkich biegunów z odległością między stykami wynoszącą >3mm.

Po podłączeniu kabla zasilania pomiędzy modulem wewnętrznym/zewnętrznym przymocuj pokrywę skrzynki połączeniowej i upewnij się, że nie jest ona obluzowana.

W przypadku kabli zasilania wymagane jest stosowanie materiałów klasy H07RN-F lub H05RN-F.

Zasilanie z niewyważoną masą nie może przekraczać 10% wartości znamionowej wszystkich modułów wewnętrznych.

Niewyważone zasilanie może spowodować skrócenie żywotności kondensatora. W przypadku przekroczenia 10% wartości znamionowej włącza się zabezpieczenie modułu wewnętrznego, zostaje on wyłączony i zasygnalizowany zostaje błąd.

Aby zabezpieczyć urządzenie przed kontaktem z wodą i ewentualnymi uszkodzeniami, należy poprowadzić kabel zasilania oraz kabel łączący moduły wewnętrzne i zewnętrzny w specjalnej osłonie kablowej.

Podłącz kabel zasilania do wyłącznika pomocniczego.

Kabel musi być poprowadzony w specjalnej osłonie kablowej.

Zachowaj odległość min. 50mm pomiędzy kablem zasilania a kablem komunikacji.

informacje dotyczące bezpieczeństwa



ZNAKI OSTRZEGAWCZE



Maksymalna długość kabla zasilania musi być obliczona z uwzględnieniem maks. 10% spadku napięcia. W przypadku przekroczenia tej wartości należy rozważyć inną metodę zasilania.

Jeżeli do jednego wyłącznika automatycznego (MCCB, ELB) podłączonych jest więcej modułów wewnętrznych, powinien on mieć większą moc podłączeniową.

Do podłączenia kabla zasilania do listwy przyłączowej użyj nielutowanego zacisku pierścieniowego.

Do dokręcenia śrub zacisków użyj odpowiedniego śrubokrętu.

Nadmierne dokręcenie śrub zacisków może spowodować ich złamanie.

Klimatyzatora należy używać tylko do celów, do których został przeznaczony; moduł wewnętrzny nie może być zainstalowany w pomieszczeniach wykorzystywanych jako pralnia.

Moduły należy instalować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wolnych przestrzeni, podanych w instrukcji instalacji, aby zapewnić swobodny dostęp do urządzenia z obu stron lub umożliwić przeprowadzanie prac konserwacyjnych i naprawczych.

Podzespoły modułu muszą być łatwo dostępne tak, aby można je było zdemontować w sposób bezpieczny dla osób i mienia.

Z tego powodu w przypadku nieprzestrzegania zaleceń podanych w instrukcji instalacji koszty niezbędne dla uzyskania dostępu i naprawy urządzenia (w bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami) przy użyciu osprzętu specjalistycznego, ciężarówek, rusztowań lub innych urządzeń podnośnikowych nie będą uwzględniane w ramach gwarancji i zostanie nimi obciążony użytkownik końcowy.



Upewnij się, że włącznik/wyłącznik oraz wyłączniki zabezpieczające są prawidłowo zainstalowane.

Nie używaj klimatyzatora, jeżeli jest on uszkodzony. W przypadku wystąpienia problemu natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Jeżeli klimatyzator ma pozostać nieużywany przez dłuższy okres czasu (na przykład przez kilka miesięcy), wyjmij wtyczkę z gniazdka.



Jeżeli zachodzi potrzeba naprawy, skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym.

- W przypadku przeprowadzenia demontażu lub napraw przez niewykwalifikowane osoby istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

W przypadku wyczucia zapachu palącego się plastiku, zauważenia dziwnych odgłosów lub wydobywania się dymu z urządzenia, natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i zadzwonić do centrum serwisowego.

- Potencjalne ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

spis treści

ZAPOZNANIE SIĘ Z KLIMATYZATOREM	14	14	1-drożny „slim” kasetonowy
		14	Klimatyzator kasetonowy 2-drożny
		15	Klimatyzator 4-drożny & 4-drożny kasetonowy „mini”
OBSŁUGA KLIMATYZATORA	16	16	Wskazówki dotyczące korzystania z klimatyzatora
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KLIMATYZATORA	18	18	Czyszczenie obudowy zewnętrznej
		18	Czyszczenie kratki
		18	1-drożny „slim” kasetonowy
		20	Klimatyzator kasetonowy 2-drożny
		21	Klimatyzator 4-drożny & 4-drożny kasetonowy „mini”
		22	Czyszczenie filtra
		22	1-drożny „slim” kasetonowy
		24	Klimatyzator kasetonowy 2-drożny
		25	Klimatyzator 4-drożny & 4-drożny kasetonowy „mini”
		26	Konserwacja klimatyzatora
		26	Kontrolę okresową
		27	Zabezpieczenia wewnętrzne obsługiwane poprzez system sterowania urządzenia
ZAŁĄCZNIK	28	28	Rozwiązywanie problemów
		30	Zakresy działania
		31	Specyfikacja modelu (masa i wymiary)
INSTALACJA KLIMATYZATORA	32	32	Instalacja

To urządzenie jest zgodne z wymogami zawartymi w następujących dyrektywach unijnych: Dyrektywą Niskonapięciową (2006/95/EC) oraz Dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) ((2004/108/EC).



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

zapoznanie się z klimatyzatorem

Gratulujemy zakupu naszego klimatyzatora. Mamy nadzieję, że produkt ten spełni Twoje oczekiwania i da Ci wiele satysfakcji, jak również umożliwi Ci optymalną regulację temperatury.


Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, aby jak najlepiej wykorzystać jego możliwości i funkcje.

1-DROŻNY „SLIM” KASETONOWY

Części główne

◆ PSSMA / ◆ PC1BUSE*


◆ PC1NUPMA / ◆ PC1BUPM*

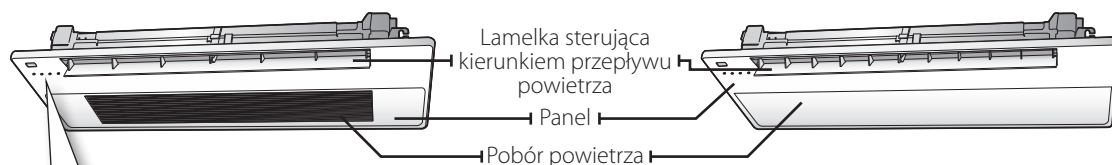


Wyświetlacz

Tryb ogrzewania i chłodzenia
Praca (niebieska) / Odszranianie (żółta)

Model obsługujący tylko funkcję chłodzenia
Kontrolka pracy

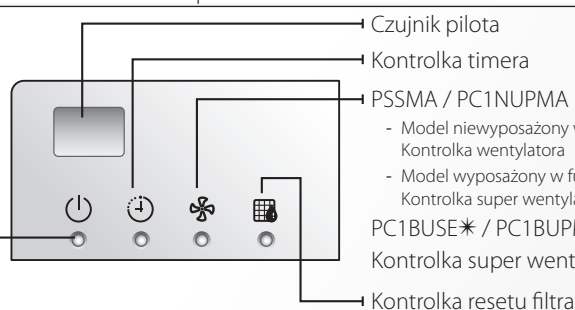


 Podczas pracy jednostki wewnętrznej (włącznie z trybem wentylatora) SPI nie uruchamia się automatycznie. W celu uruchomienia SPI należy nacisnąć przycisk [Super Fan] (Super wentylator) na pilocie bezprzewodowym.


KLIMATYZATOR KASETONOWY 2-DROŻNY


Części główne

◆ P2SMA

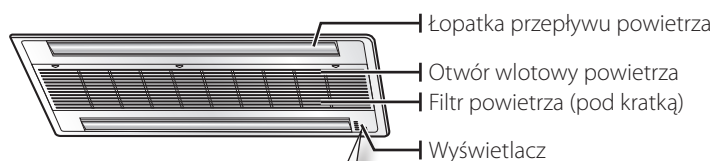


Wyświetlacz

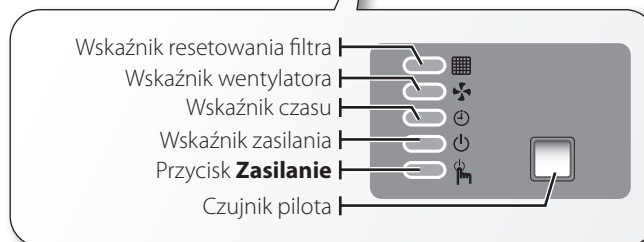

 W zależności od modelu zakupiony klimatyzator i wyświetlacz mogą się nieco różnić od pokazanych na ilustracji.


KLIMATYZATOR 4-DROŻNY & 4-DROŻNY KASETONOWY „MINI”

Części główne

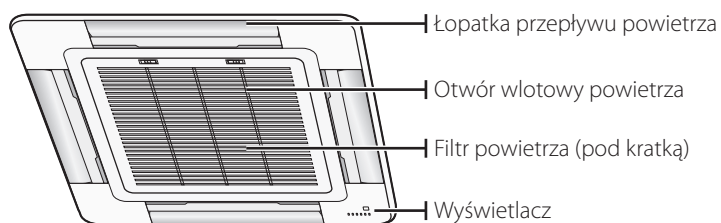

Wyświetlacz

◆ Typ A (MGCH095IU5G)

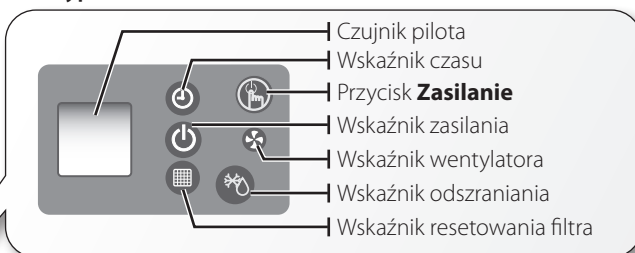


◆ Typ B (PMSMA / PMSMAA)



◆ Typ C (P4SMA / PNMA B)




 W zależności od modelu zakupiony klimatyzator i wyświetlacz mogą się nieco różnić od pokazanych na ilustracji.

zapoznanie się z klimatyzatorem _15

obsługa klimatyzatora

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z KLIMATYZATORA

Poniżej przedstawiono kilka przydatnych wskazówek dotyczących sposobu korzystania z klimatyzatora.

FUNKCJA	ZALECENIE
Chłodzenie	<ul style="list-style-type: none">• Jeżeli temperatura na zewnątrz jest o wiele wyższa od temperatury w pomieszczeniu, schłodzenie pomieszczenia do żądanej temperatury może zająć nieco więcej czasu.• Unikaj drastycznego obniżania temperatury. Powoduje ono nadmierne zużycie energii, a pomieszczenie wcale nie schładza się szybciej.
Ogrzewanie	<ul style="list-style-type: none">• Z uwagi na to, że klimatyzator ogrzewa pomieszczenie, pobierając energię ciepłą z powietrza na dworze, wydajność grzewcza może ulec obniżeniu w przypadku wyjątkowo niskich temperatur zewnętrznych. Jeżeli ogrzewanie przy użyciu klimatyzatora jest niewystarczające, zaleca się używanie innego urządzenia grzewczego w połączeniu z klimatyzatorem.
Odszranianie	<ul style="list-style-type: none">• Gdy klimatyzator działa w trybie Ogrzewanie, wskutek różnicy temperatury pomiędzy urządzeniem a powietrzem na zewnątrz powstaje szron. <p>W takim przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none">- Klimatyzator przestaje grzać;- Klimatyzator przełącza się automatycznie na tryb Odszranianie na 10 minut;- Para powstająca na module zewnętrznym w trybie Odszranianie jest bezpieczna. <p>Urządzenie nie wymaga żadnej interwencji; po upływie około 10 minut klimatyzator wznowi normalną pracę.</p> <p> Gdy urządzenie przełącza się na tryb Odszranianie, inne funkcje nie działają.</p>

FUNKCJA	ZALECENIE
Wentylator	<ul style="list-style-type: none"> Przez pierwszych 3-5 minut po włączeniu urządzenia wentylator może nie działać, aby zapobiec podmuchom zimnego powietrza podczas nagrzewania klimatyzatora.
Wysoka temperatura w pomieszczeniu/na zewnątrz	<ul style="list-style-type: none"> Jeżeli zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz, panuje wysoka temperatura, a klimatyzator pracuje w trybie Ogrzewanie, czasem może dojść do zatrzymania pracy wentylatora i sprężarki modułu zewnętrznego. Jest to normalne zjawisko; należy odczekać, aż klimatyzator włączy się ponownie.
Awaria zasilania	<ul style="list-style-type: none"> Jeżeli w trakcie działania urządzenia dojdzie do awarii zasilania, urządzenie natychmiast się zatrzyma i wyłączy. Po przywróceniu zasilania klimatyzator wznowi pracę automatycznie.
Mechanizm ochrony	<ul style="list-style-type: none"> Jeżeli klimatyzator został właśnie włączony po zatrzymaniu pracy lub podłączeniu do gniazdka, przez 3 minuty nie napływa zimne/ ciepłe powietrze; mechanizm ten chroni sprężarkę modułu zewnętrznego.

czyszczenie i konserwacja klimatyzatora

Dla zapewnienia maksymalnej wydajności klimatyzatora należy go regularnie czyścić. Ze względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do czyszczenia klimatyzatora należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

CZYSZCZENIE OBUDOWY ZEWNĘTRZNEJ


Przed przystąpieniem do czyszczenia obudowy zewnętrznej upewnij się, że urządzenie zostało odcięte od zasilania. Do czyszczenia nie są potrzebne żadne specjalne przyrządy.

1. Przetrzeć powierzchnię modułu lekko zwilżoną lub suchą szmatką. Zetrzeć brud z nierównych powierzchni przy użyciu miękkiej szczotki.

Przykład: Klimatyzator kasetonowy 4-drożny



Nie używaj benzenu lub rozcieńczalnika. Mogą one uszkodzić powierzchnię klimatyzatora i stwarzają zagrożenie pożarem.

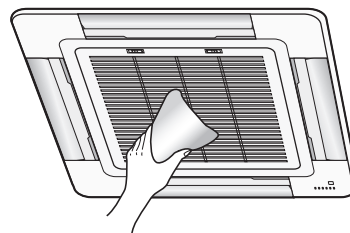

CZYSZCZENIE KRATKI


Przed przystąpieniem do czyszczenia kratki upewnij się, że urządzenie zostało odcięte od zasilania. Do czyszczenia nie są potrzebne żadne specjalne przyrządy.

1-drożny „slim”kasetonowy


1. Otworzyć kratkę.

Nacisnąć znaki [Push] (Wciśnij) (PSSMA: rozmieszczone w trzech miejscach, PC1BUSE*: rozmieszczone w 4 miejscach) i otworzyć kratkę.

◆ PSSMA

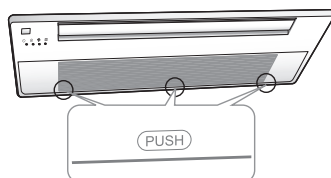


◆ PC1BUSE*

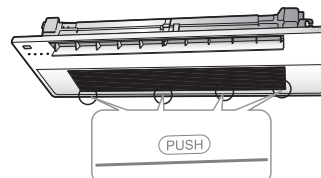

◆ PC1NUPMA / PC1BUPM*


- Po otwarciu kratki, chwyć za łącznik panelu i wlotu powietrza ① i odłącz go od panelu ② Następnie zdejmij panel, jak pokazano na rysunku (1).
- W przypadku gdy zasilacz ulegnie awarii, zdejmij panel, korzystając ze śrubokrętu w zaznaczonym punkcie (2), następnie, aby odłączyć panel, postępuj według instrukcji na rysunku (1) i sprawdź stan zasilania.

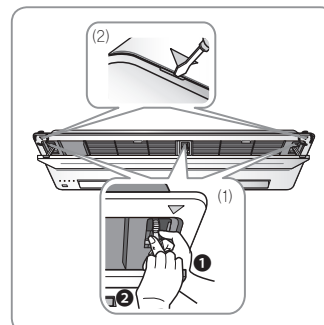

2. Odczepić zaciski zabezpieczające, przytrzymując kratkę przednią.

3. Odczep kratkę przednią.

Trzymaj kratkę przednią pod kątem 45°, podnieś ją lekko i pociągnij ją do przodu.

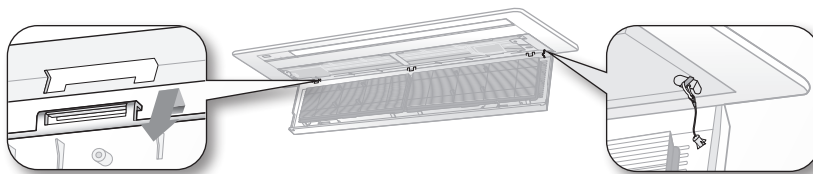

PRZESTROGA Przytrzymaj kratkę, aby nie wypadła z otworu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń.




Kratkę można również wyczyścić, gdy jest przymocowana do panelu.

4. Wyciągnij filtr powietrza.

Chwyć filtr powietrza i podnieś go, lekko go popychając, po czym pociągnij go do przodu.

5. Oczyszczyć kratkę odkurzaczem lub miękką szczotką. Jeżeli kurz jest zbyt ciężki, opłucz ją pod bieżącą wodą i wysusz w dobrze wietrzonym miejscu.

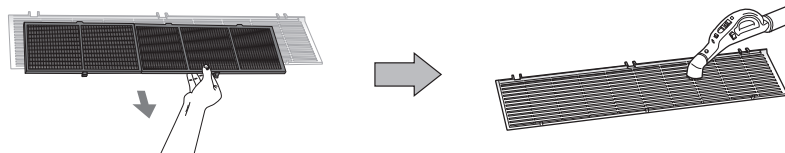

6. Zamontuj ponownie filtr powietrza na miejscu.

7. Zamontuj ponownie kratkę przednią.

Umieść zaczep urządzenia w prawidłowym miejscu, po czym popchnij kratkę przednią do góry. Zamontuj na miejsce zaciski zabezpieczające.



W zależności od modelu powyższa ilustracja może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

czyszczenie i konserwacja klimatyzatora


CZYSZCZENIE KRATKI

Klimatyzator kasetonowy 2-drożny

◆ P2SMA

1. Otwórz kratkę przednią.


Wciśnij zatrzaski [▼] zlokalizowane w trzech punktach, aby odblokować rowek na kratce przedniej. Kratka automatycznie odpadnie. Po wewnętrznej stronie kratki przedniej zamontowane są dwa zaciski zabezpieczające przed spadnięciem kratki.

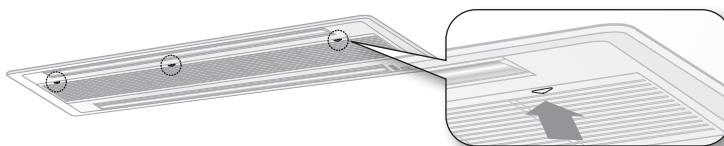


2. Odczepić zaciski zabezpieczające, przytrzymując kratkę przednią.

3. Odczep kratkę przednią.

Trzymaj kratkę przednią pod kątem 45°, podnieś ją lekko i pociągnij ją do przodu.

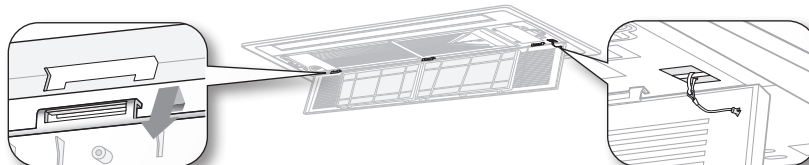


 **Przytrzymaj kratkę, aby nie wypadła z otworu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń.**

 Kratkę można również wyczyścić, gdy jest przymocowana do panelu.

4. Wyciągnij filtr powietrza.

Chwyc filtr powietrza i podnieś go, lekko go popychając, po czym pociągnij go do przodu.

5. Oczyszczyć kratkę odkurzaczem lub miękką szczotką. Jeżeli kurz jest zbyt ciężki, opłucz ją pod bieżącą wodą i wysusz w dobrze wietrzonej przestrzeni.

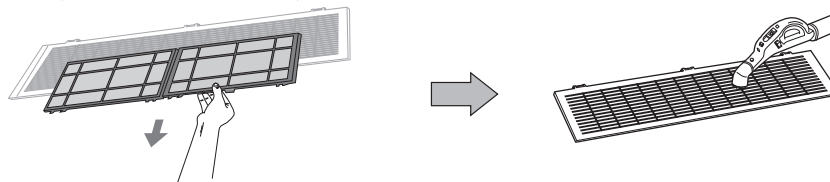

6. Zamontuj ponownie filtr powietrza na miejscu.

7. Zamontuj ponownie kratkę przednią.


Umieść zaczep urządzenia w prawidłowym miejscu, po czym popchnij kratkę przednią do góry. Zamontuj na miejsce zaciski zabezpieczające.

Klimatyzator 4-drożny & 4-drożny kasetonowy „mini”

◆ P4SMA / P4NMAB / PMSMA / PMSMAA

1. Otwórz kratkę przednią.


Wypchnij oba zatrzaski do zewnątrz, aby odblokować zaczep na kratce przedniej. Kratka automatycznie odpadnie. Po wewnętrznej stronie kratki przedniej zamontowane są dwa zaciski zabezpieczające przed spadnięciem kratki.

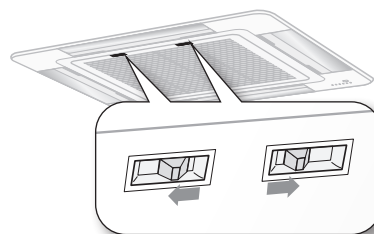

2. Odczepić zaciski zabezpieczające, przytrzymując kratkę przednią.

3. Odczep kratkę przednią.

Trzymaj kratkę przednią pod kątem 45°, podnieś ją lekko i pociągnij ją do przodu.

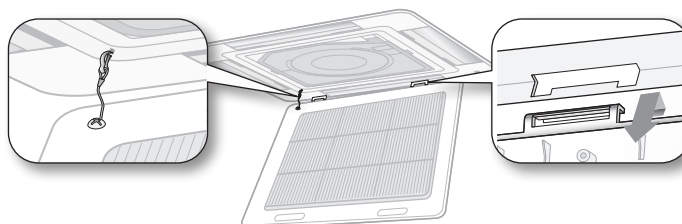

Przytrzymaj kratkę, aby nie wypadła z otworu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń.




Kratkę można również wyczyścić, gdy jest przymocowana do panelu.

4. Wyciągnij filtr powietrza.

Chwyć filtr powietrza i podnieś go, lekko go popychając, po czym pociągnij go do przodu.

5. Oczyszcz kratkę odkurzaczem lub miękką szczotką. Jeżeli kurz jest zbyt ciężki, opłucz ją pod bieżącą wodą i wysusz w dobrze wentrowanym miejscu.

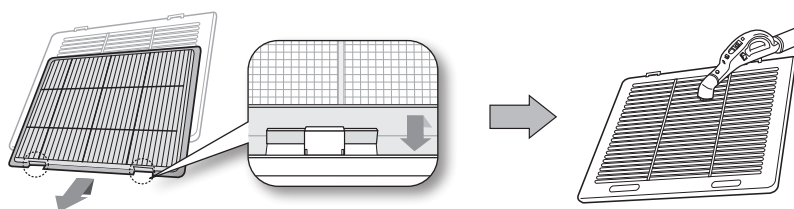

6. Zamontuj ponownie filtr powietrza na miejscu.

Gdy filtr powietrza znajdzie się na miejscu, rozlegnie się charakterystyczny odgłos kliknięcia.

7. Zamontuj ponownie kratkę przednią.

Umieść zaczep urządzenia w prawidłowym miejscu, po czym popchnij kratkę przednią do góry. Zamontuj na miejsce zaciski zabezpieczające.



W zależności od modelu powyższa ilustracja może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

czyszczenie i konserwacja klimatyzatora

CZYSZCZENIE FILTRA


Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra upewnij się, że urządzenie zostało odcięte od zasilania. Piankowy filtr powietrza wyłapuje z powietrza duże cząstki zanieczyszczeń i nadaje się do prania/czyszczenia. Można go wyczyścić odkurzaczem lub uprać ręcznie.

1-drożny „slim”kasetonowy


1. Otworzyć kratkę.

Nacisnąć znaki [Push] (Wciśnij) (PSSMA: rozmieszczone w trzech miejscach, PC1BUSE*: rozmieszczone w 4 miejscach) i otworzyć kratkę.

◆ PSSMA

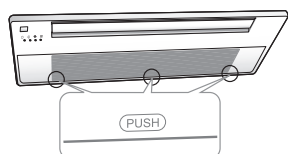


◆ PC1BUSE*

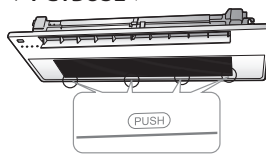

◆ PC1NUPMA / PC1BUPM*

- Po otwarciu kratki, chwyć za łącznik panelu i wlotu powietrza ① i odłącz go od panelu ② Następnie zdejmij panel, jak pokazano na rysunku (1).
- W przypadku gdy zasilacz ulegnie awarii, zdejmij panel, korzystając ze śrubokrętu w zaznaczonym punkcie (2), następnie, aby odłączyć panel, postępuj według instrukcji na rysunku (1) i sprawdź stan zasilania.

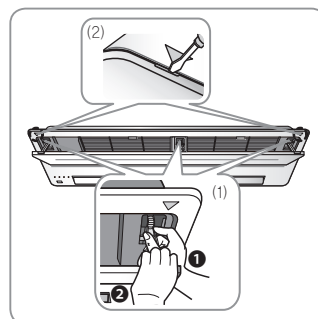


2. Wyciągnij filtr powietrza.


Chwyć filtr powietrza i podnieś go, lekko go popychając, po czym pociągnij go do przodu.



Podczas czyszczenia filtra nie zawsze zachodzi potrzeba odłączenia kratki. Jeżeli chcesz odciąć kratkę przednią – patrz instrukcje w punktach 2 i 3 na stronie 14.

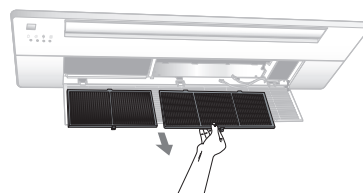

-
3. Oczyszczyć filtr powietrza odkurzaczem lub miękką szczotką. Jeżeli kurz jest zbyt ciężki, opłucz ją pod bieżącą wodą i wysusz w dobrze wietrzonej miejscu.

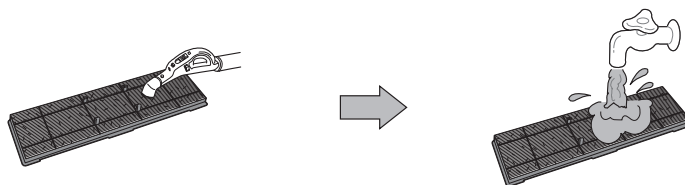

- Dla zapewnienia optymalnego stanu filtra powtarzaj czyszczenie co dwa tygodnie.
- Jeżeli filtr powietrza jest suszony w zamkniętym (lub wilgotnym) miejscu, może powstawać charakterystyczny zapach. W takim przypadku należy ponownie wyprać filtr i wysuszyć go w dobrze wietrzonej miejscu.

-
4. Zamontuj ponownie filtr powietrza na miejscu.
Gdy filtr powietrza znajdzie się na miejscu, rozlegnie się charakterystyczny odgłos kliknięcia.

5. Zamknij kratkę przednią, popychając ją do góry.

- W zależności od modelu powyższa ilustracja może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
- Po wyczyszczeniu filtra wciśnij przycisk **Filter Reset** na pilocie i przytrzymaj go wciśnięty przez 2 sekundy, aby Zresetować harmonogram czyszczenia filtra. Gdy nadejdzie moment kolejnego czyszczenia, wskaźnik filtra zaświeci się.

czyszczenie i konserwacja klimatyzatora

CZYSZCZENIE FILTRA


Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra upewnij się, że urządzenie zostało odcięte od zasilania. Piankowy filtr powietrza wyłapuje z powietrza duże cząstki zanieczyszczeń i nadaje się do prania/czyszczenia. Można go wyczyścić odkurzaczem lub uprać ręcznie.

Klimatyzator kasetonowy 2-drożny

1. Otwórz kratkę przednią.


Wciśnij zatrzaski [▼] zlokalizowane w trzech punktach, aby odblokować zaczep na kratce przedniej.

Kratka automatycznie odpadnie. Po wewnętrznej stronie kratki przedniej zamontowane są dwa zaciski zabezpieczające przed spadnięciem kratki.

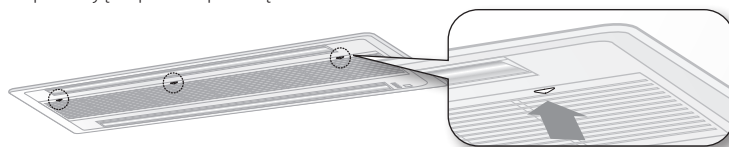


2. Wyciągnij filtr powietrza.

Chwyc filtr powietrza i podnieś go, lekko go popychając, po czym pociągnij go do przodu.

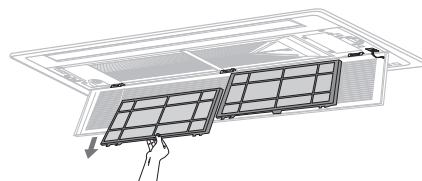

Podczas czyszczenia filtra nie zawsze zachodzi potrzeba odczepienia kratki. Jeżeli chcesz odczepić kratkę przednią – patrz instrukcje w punkcie 2 i 3 na stronie 15.

3. Oczyszczyć filtr powietrza odkurzaczem lub miękką szczotką. Jeżeli kurz jest zbyt ciężki, opłucz ją pod bieżącą wodą i wysusz w dobrze wietrzonym miejscu.

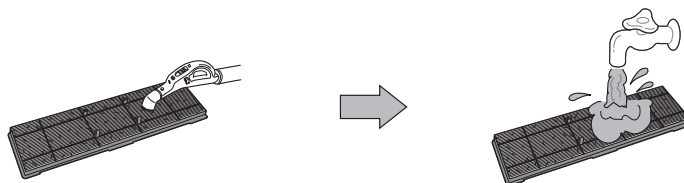

- Dla zapewnienia optymalnego stanu filtra powtarzaj czyszczenie co dwa tygodnie.
- Jeżeli filtr powietrza jest suszony w zamkniętym (lub wilgotnym) miejscu, może powstawać charakterystyczny zapach. W takim przypadku należy ponownie wyprać filtr i wysuszyć go w dobrze wietrzonym miejscu.

4. Zamontuj ponownie filtr powietrza na miejscu.

Gdy filtr powietrza znajdzie się na miejscu, rozlegnie się charakterystyczny odgłos kliknięcia.

5. Zamknij kratkę przednią, popychając ją do góry.




Po wyczyszczeniu filtra wciśnij przycisk **Filter Reset** na pilocie i przytrzymaj go wciśnięty przez 2 sekundy, aby zresetować harmonogram czyszczenia filtra. Gdy nadejdzie moment kolejnego czyszczenia, wskaźnik filtra zaświeci się.

Klimatyzator 4-drożny & 4-drożny kasetonowy „mini”


1. Wypchnij oba zatrzaski do zewnątrz, aby odblokować zaczepek na kratce przedniej.


Kratka automatycznie odpadnie. Po wewnętrznej stronie kratki przedniej zamontowane są dwa zaciski zabezpieczające przed spadnięciem kratki.

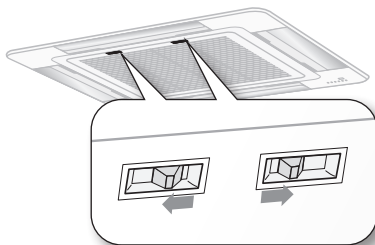


2. Wyciągnij filtr powietrza.


Chwyć filtr powietrza i podnieś go, lekko go popychając, po czym pociągnij go do przodu.

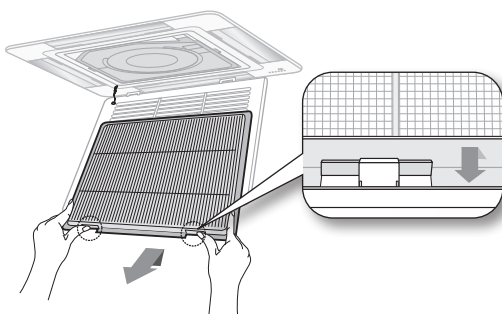

-  Podczas czyszczenia filtra nie zawsze zachodzi potrzeba odłączenia kratki. Jeżeli chcesz odciąć kratkę przednią – patrz instrukcje w punkcie 2 i 3 na stronie 16.

3. Oczyszcz filtr powietrza odkurzaczem lub miękką szczotką. Jeżeli kurz jest zbyt ciężki, opłucz ją pod bieżącą wodą i wysusz w dobrze wentrowym miejscu.

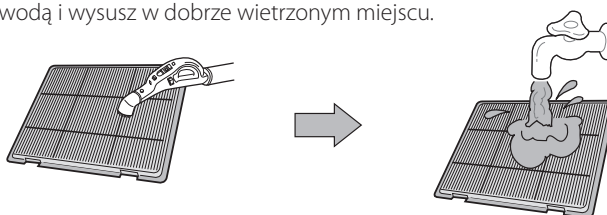


-  • Dla zapewnienia optymalnego stanu filtra powtarzaj czyszczenie co dwa tygodnie.
• Jeżeli filtr powietrza jest suszony w zamkniętym (lub wilgotnym) miejscu, może powstawać charakterystyczny zapach. W takim przypadku należy ponownie wyprać filtr i wysuszyć go w dobrze wentrowym miejscu.

4. Zamontuj ponownie filtr powietrza na miejscu.

Gdy filtr powietrza znajdzie się na miejscu, rozlegnie się charakterystyczny odgłos kliknięcia.

5. Zamknij kratkę przednią, popychając ją do góry.

-  • W zależności od modelu powyższa ilustracja może się nieco różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
• Po wyczyszczeniu filtra wciśnij przycisk **Filter Reset** na pilocie i przytrzymaj go wciśnięty przez 2 sekundy, aby zresetować harmonogram czyszczenia filtra. Gdy nadejdzie moment kolejnego czyszczenia, wskaźnik filtra zaświeci się.

czyszczenie i konserwacja klimatyzatora

KONSERWACJA KLIMATYZATORA

Jeżeli klimatyzator ma pozostać nieużywany przez dłuższy okres czasu, dla zachowania go w najlepszym stanie należy go dokładnie osuszyć

1. W celu wysuszenia klimatyzatora należy go uruchomić w trybie Wentylator na 3-4 godziny, a po upływie tego czasu wyjąć wtyczkę z gniazdka. W przypadku gromadzenia się wilgoci we wnętrzu urządzenia może dojść do jego uszkodzenia.
2. Przed ponownym użyciu klimatyzatora należy osuszyć jego elementy wewnętrzne, uruchamiając go w trybie Wentylator na 3-4 godziny. Pomoże to pozbyć się zapachów, które mogły powstać wskutek obecności wilgoci.

Kontrole okresowe

Aby zapewnić prawidłową konserwację klimatyzatora, zapoznaj się z poniższą tabelą.

Rodzaj	Opis	Co miesiąc	Co 4 miesiące	Raz w roku
Moduł wewnętrzny	Czyszczenie filtra powietrza (1)	●		
	Czyszczenie rynienki na kondensat (2)			●
	Dokładne czyszczenie wymiennika ciepła (2)			●
	Czyszczenie rurki spustowej kondensatu (2)		●	
	Wymiana baterii w pilocie (1)			●
Moduł zewnętrzny	Czyszczenie wymiennika ciepła po zewnętrznej stronie modułu (2)		●	
	Czyszczenie wymiennika ciepła po wewnętrznej stronie modułu (2)			●
	Czyszczenie części elektrycznych strumieniami powietrza (2)			●
	Kontrola dokręcenia wszystkich części elektrycznych (2)			●
	Czyszczenie wentylatora (2)			●
	Kontrola dokręcenia wszystkich elementów wentylatora (2)			●
	Czyszczenie rynienki na kondensat (2)			●



Opisane kontrole i prace konserwacyjne są bardzo ważne dla zapewnienia sprawności klimatyzatora. Częstotliwość wykonywania tych operacji różni się w zależności od miejsca instalacji, ilości kurzu/pyłu itp.

(1) Opisane operacje powinny być wykonywane częściej, jeżeli w miejscu instalacji występują duże ilości kurzu lub pyłu.

(2) Te operacje muszą być zawsze wykonywane przez wykwalifikowany personel. Szczegółowe informacje – patrz Instrukcja instalacji.

Zabezpieczenia wewnętrzne obsługiwane poprzez system sterowania urządzenia

Zabezpieczenia wewnętrzne uruchamia się w przypadku wystąpienia błędu wewnętrznego klimatyzatora.

Rodzaj	Opis
Zabezpieczenie przed zimnym powietrzem	Wentylator wewnętrzny wyłącza się, aby zabezpieczyć urządzenie przez zimnym powietrzem, gdy pompa ciepła grzeje.
Cykl odszraniania	Wentylator wewnętrzny wyłącza się, aby zabezpieczyć urządzenie przez zimnym powietrzem, gdy pompa ciepła grzeje.
Ochrona baterii wewnętrznej	Sprężarka wyłączy się, aby chronić baterię wewnętrzną, gdy klimatyzator działa w trybie Chłodzenie.
Ochrona sprężarki	Klimatyzator nie uruchomi się natychmiast, aby chronić sprężarkę modułu zewnętrznego po włączeniu urządzenia.



Jeżeli pompa ciepła działa w trybie Ogrzewanie, wykonywany jest cykl odszraniania, umożliwiający usunięcie z modułu zewnętrznego szronu, który mógł powstać w przypadku niskich temperatur. Wentylator wewnętrzny wyłącza się automatycznie i uruchamia się ponownie dopiero po zakończeniu cyklu odszraniania.

załącznik

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku nieprawidłowego działania klimatyzatora zapoznaj się z poniższą tabelą. W ten sposób można często zaoszczędzić czas i uniknąć zbędnych wydatków.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Klimatyzator nie zaczyna działać zaraz po ponownym uruchomieniu.	<ul style="list-style-type: none">• Z uwagi na mechanizm zabezpieczający urządzenie nie uruchamia się natychmiast, co chroni urządzenie przed przeciążeniem. Klimatyzator zaczyna działać po 3 minutach.
Klimatyzator nie działa.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy wtyczka kabla zasilania jest prawidłowo podłączona do gniazdka. Włóż prawidłowo wtyczkę zasilania do gniazdka.• Sprawdź, czy nie zadziałał wyłącznik automatyczny.• Sprawdź, czy nie doszło do awarii zasilania.• Sprawdź bezpiecznik. Być może jest przepalony.
Temperatura nie zmienia się.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy został wybrany tryb Wentylator. Wciśnij na pilocie przycisk Mode, aby wybrać inny tryb.
Z klimatyzatora nie wypływa chłodne (ciepłe) powietrze.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy ustawiona temperatura jest niższa (wyższa) od bieżącej temperatury. Wciśnij na pilocie przycisk Temperatura, aby zmienić ustawioną temperaturę. Wciśnij na pilocie przycisk Temperatura, aby zmniejszyć lub zwiększyć temperaturę.• Sprawdź, czy filtr powietrza nie jest zablokowany przez zanieczyszczenia. Czyść filtr powietrza co 2 tygodnie.• Sprawdź, czy klimatyzator nie został właśnie włączony. W takim przypadku należy odczekać 3 minuty. Chłodne powietrze nie zaczyna wypływać od razu po włączeniu, gdyż uruchamia się mechanizm zabezpieczający sprężarkę modułu zewnętrznego.• Sprawdź, czy klimatyzator nie jest zainstalowany w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Dla zwiększenia efektywności chłodzenia zawieś w oknach zasłony.• Sprawdź, czy w pobliżu modułu zewnętrznego nie znajdują się jakieś przeszkody.• Sprawdź, czy rura doprowadzająca czynnik chłodniczy nie jest zbyt długa.• Sprawdź, czy klimatyzator nie obsługuje jedynie trybu Chłodzenie.• Sprawdź, czy pilot nie jest dostępny tylko dla modelu chłodzącego powietrze.
Prędkość wentylatora nie zmienia się.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy nie został wybrany tryb Automatyczny lub Osuszanie. Klimatyzator dostosowuje automatycznie prędkość wentylatora w trybie automatycznym/osuszenia.
Funkcja wyłącznika czasowego nie jest ustawiona.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy po ustawieniu czasu został wciśnięty przycisk Zasilanie na pilocie.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Podczas pracy urządzenia do pomieszczenia przedostają się zapachy.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy urządzenie nie pracuje w zadymionym miejscu i czy zapachy nie przedostają się do pomieszczenia z zewnątrz. Uruchom klimatyzator w trybie Wentylator lub otwórz okno, aby wywietrzyć pomieszczenie.
Klimatyzator wydaje odgłosy bulgotania	<ul style="list-style-type: none"> • Odgłos bulgotania może się rozlegać, gdy po sprężarce krąży czynnik chłodniczy. Pozwolić klimatyzatorowi pracować w wybranym trybie. • Po wciśnięciu przycisku Zasilanie na pilocie może być słyszalny hałas pompy spustowej znajdującej się wewnątrz klimatyzatora.
Z łopatek przepływu powietrza kapie woda.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy klimatyzator nie działał w trybie chłodzenia przez dłuższy okres czasu z łopatkami przepływu powietrza skierowanymi w dół. Kondensacja może być spowodowana różnicą temperatur.
Pilot nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy baterie się nie wyczerpały. • Upewnij się, że baterie zostały prawidłowo włożone do pilota. • Upewnij się, że nic nie blokuje czujnika pilota. • Sprawdź, czy w pobliżu klimatyzatora nie znajduje się źródło mocnego światła. Mocne światło pochodzące ze świetlówek lub neonów może przerywać fale elektryczne.
Klimatyzator nie daje się włączyć lub wyłączyć przy pomocy pilota przewodowego.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy pilot przewodowy nie został ustawiony na sterowanie grupą.
Pilot przewodowy nie działa	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy na pilocie przewodowym nie wyświetla się wskaźnik TEST. Jeżeli tak się dzieje, wyłącz urządzenie i wyłącznik automatyczny. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Wskaźnik na wyświetlaczu cyfrowym miga.	<ul style="list-style-type: none"> • Wciśnij na pilocie przycisk Zasilanie, aby wyłączyć urządzenie i wyłącznik automatyczny. Następnie włącz je ponownie.


załącznik

ZAKRESY DZIAŁANIA

W poniższej tabeli wskazane zostały zakresy temperatury i wilgotności, w obrębie których może działać klimatyzator.

Zapoznaj się z tabelą, aby korzystać z urządzenia w efektywny sposób.

TRYB	TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ	TEMPERATURA W POMIESZCZENIU	POZIOM WILGOTNOŚCI W POMIESZCZENIU	UWAGI
CHŁODZENIE	-5°C/23°F do 43°C/109°F -5°C/23°F do 54°C/129°F -5°C/23°F do 43°C/109°F -10°C/14°F do 43°C/109°F -10°C/14°F do 46°C/115°F -15°C/5°F do 43°C/109°F -5°C/23°F do 43°C/109°F -5°C/23°F do 48°C/118°F	18°C/64°F do 32°C/90°F 18°C/64°F do 32°C/90°F 21°C/70°F do 32°C/90°F 18°C/64°F do 32°C/90°F 18°C/64°F do 32°C/90°F 18°C/64°F do 32°C/90°F 18°C/64°F do 32°C/90°F 18°C/64°F do 32°C/90°F	80% lub niższa	DVM, DVM PLUS II/III/IV, CAC Inverter DVM Desert CAC, Free Joint Multi CAC Inverter(UH026/035EAV1) CAC Inverter(AC026/035FCADH) CAC Inverter(UH052/060/070EAV1) DVM MINI(RVXMHF040/050EA, RVXMHF050/060GA) DVM MINI(RD040/050/060MHXGA, RD040/050/060MHXEA)
OGRZEWANIE	-20°C/-4°F do 24°C/75°F -5°C/23°F do 24°C/75°F -15°C/5°F do 24°C/75°F -10°C/14°F do 24°C/75°F -20°C/-4°F do 24°C/75°F -20°C/-4°F do 26°C/79°F	27°C/81°F lub niższa 15°C/59°F do 27°C/81°F 27°C/81°F lub niższa 27°C/81°F lub niższa 27°C/81°F lub niższa 27°C/81°F lub niższa	-	DVM PLUS II/III/IV, CAC Inverter(UH052/060/070EAV1), DVM Desert CAC Free Joint Multi, DVM, CAC Inverter(UH026/035EAV1, AC026/035FCADH) CAC Inverter DVM MINI(RVXMHF040/050EA, RVXMHF050/060GA) DVM MINI(RD040/050/060MHXGA, RD040/050/060MHXEA)
OSUSZANIE	-5°C/23°F do 43°C/109°F -5°C/23°F do 54°C/129°F -5°C/23°F do 43°C/109°F -10°C/14°F do 43°C/109°F -10°C/14°F do 46°C/115°F -15°C/5°F do 43°C/109°F	18°C/64°F do 32°C/90°F 18°C/64°F do 32°C/90°F 21°C/70°F do 32°C/90°F 18°C/64°F do 32°C/90°F 18°C/64°F do 32°C/90°F 18°C/64°F do 32°C/90°F	-	DVM, DVM PLUS II/III/IV, Free Joint Multi, CAC Inverter DVM Desert CAC CAC Inverter(UH026/035EAV1) CAC Inverter(AC026/035FCADH) CAC Inverter(UH052/060/070EAV1)

 Standaryzowana temperatura ogrzewania wynosi 7°C/45°F. Jeżeli temperatura na zewnątrz spada do 0°C/32°F lub poniżej, wydajność ogrzewania może ulec zmniejszeniu w zależności od warunków temperaturowych. Jeżeli tryb chłodzenia używany jest w temperaturach powyżej 32°C/90°F (temperatura w pomieszczeniu), nie jest zapewniona pełna wydajność chłodzenia.

Model \ Typ	1-drożny „slim” kasetonowy	2-drożny kasetonowy	4-drożny kasetonowy	4-drożny „mini” kasetonowy
DVM	AVXCS**	AVMGH(C)**	AVMCH(C)** AVMC4**	-
DVM PLUS II/III/IV/ DVM Desert	ND***1*****	AVXC2** ND***2*****	AVXC4** ND***4*****	AVXCM** ND***M*****
CAC	-	GH(C)**EAM	CH(C)**EAM* CH(C)**EZM*	-
CAC Inverter	AC***FB1DEH SH***EAV* NS***1DXEA	-	CH***EAV* CH***EAS	TH***EAV*
Free Joint Multi	MH***FS** NJ***1HX**	-	-	MH***FM NJ***MHX**

SPECYFIKACJA MODELU (MASA I WYMIARY)

Typ		Model	Masa netto	Wymiary netto (szer. × gł. × wys.)
FJM	Jednostka wewnętrzna	MH026FSEA	10,5 kg	970×410×135 mm
		MH035FSEA	10,5 kg	970×410×135 mm
		MH030FMEA	17,0 kg	575×575×260 mm
		MH035FMEA	17,0 kg	575×575×260 mm
		MH052FMEA	17,0 kg	575×575×260 mm
	Jednostka zewnętrzna	AJ040FCJ2EH	37,9 kg	790×285×545 mm
		AJ050FCJ2EH	40,0 kg	790×285×545 mm
		AJ052FCJ3EH	49,0 kg	880×310×638 mm
		AJ068FCJ3EH	57,3 kg	880×310×798 mm
		AJ070FCJ4EH	65,0 kg	880×310×798 mm
CAC	Jednostka wewnętrzna	AC026FB1DEH	10,0 kg	970×410×135 mm
	Jednostka wewnętrzna	AC035FB1DEH	10,0 kg	970×410×135 mm
	Jednostka zewnętrzna	AC026FCADEH	33,0 kg	790×285×548 mm
		AC035FCADEH	33,0 kg	790×285×548 mm
DVM	Jednostka wewnętrzna	AVXCSH036EE	10,5 kg	970×410×135 mm
		AVXCSH028EE	10,5 kg	970×410×135 mm
		AVXCSH022EE	10,5 kg	970×410×135 mm
		AVXC2H071EE	22,0 kg	890×575×230 mm
		AVXC2H056EE	21,0 kg	890×575×230 mm
		AVXCMH060EE	17,0 kg	575×575×260 mm
		AVXCMH056EE	17,0 kg	575×575×260 mm
		AVXCMH036EE	17,0 kg	575×575×260 mm
		AVXCMH028EE	17,0 kg	575×575×260 mm
	Jednostka zewnętrzna (DVM PLUS 4)	RD080HHXGA	237,0 kg	880×765×1695 mm
		RD100HHXGA	237,0 kg	880×765×1695 mm
		RD120HHXGA	240,0 kg	880×765×1695 mm
		RD140HHXGA	280,0 kg	1295×765×1695 mm
		RD160HHXGA	329,0 kg	1295×765×1695 mm
		RD180HHXGA	340,0 kg	1295×765×1695 mm
		RD200HHXGA	349,0 kg	1295×765×1695 mm
		RD080HRXGA	243,0 kg	880×765×1695 mm
		RD100HRXGA	243,0 kg	880×765×1695 mm
		RD120HRXGA	243,0 kg	880×765×1695 mm
		RD140HRXGA	293,0 kg	1295×765×1695 mm
		RD160HRXGA	338,0 kg	1295×765×1695 mm
		RD180HRXGA	349,0 kg	1295×765×1695 mm
		RD200HRXGA	355,0 kg	1295×765×1695 mm
		RD080HHXGB	237,0 kg	880×765×1695 mm
		RD100HHXGB	237,0 kg	880×765×1695 mm
		RD120HHXGB	240,0 kg	880×765×1695 mm
		RD140HHXGB	280,0 kg	1295×765×1695 mm
		RD160HHXGB	329,0 kg	1295×765×1695 mm
		RD180HHXGB	340,0 kg	1295×765×1695 mm
		RD200HHXGB	349,0 kg	1295×765×1695 mm
		RD080HRXGB	243,0 kg	880×765×1695 mm
		RD100HRXGB	243,0 kg	880×765×1695 mm
		RD120HRXGB	243,0 kg	880×765×1695 mm
		RD140HRXGB	293,0 kg	1295×765×1695 mm
		RD160HRXGB	338,0 kg	1295×765×1695 mm
		RD180HRXGB	349,0 kg	1295×765×1695 mm
		RD200HRXGB	355,0 kg	1295×765×1695 mm
	Jednostka zewnętrzna (DVM mini)	RD040MHXEA	100,0 kg	940×330×1210 mm
		RD050MHXEA	100,0 kg	940×330×1210 mm
		RD060MHXEA	103,0 kg	940×330×1210 mm
		RD040MHXGA	100,0 kg	940×330×1210 mm
		RD050MHXGA	100,0 kg	940×330×1210 mm
		RD060MHXGA	103,0 kg	940×330×1210 mm

Instalacja


(Nie dotyczy AC***FB1DEH)

Instalacja modułu wewnętrznego


Przed zainstalowaniem modułu wewnętrznego zaleca się zainstalowanie połączenia typu Y.

1. Przyłóż szablon do sufitu w miejscu, w którym chcesz zainstalować moduł wewnętrzny.

Uwaga Z uwagi na to, że schemat wykonany jest z papieru, może się nieco skurczyć lub rozciągnąć pod wpływem temperatury lub wilgoci. Z tego powodu przed wywierceniem otworów sprawdź, czy zachowane zostały prawidłowe odstępy pomiędzy oznaczeniami.

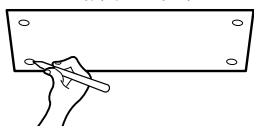


2. Wsuń elementy kotwiące śruby, użyj istniejących wsporników sufitowych lub skonstruuj odpowiedni wspornik tak, jak pokazano na ilustracji.

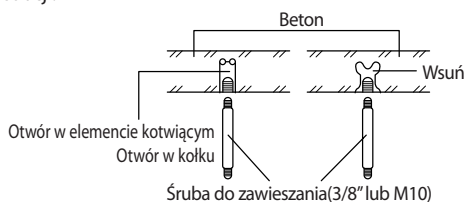

3. Zainstaluj śruby do zawieszania odpowiednio do.




- ◆ Upewnij się, że sufit jest wystarczająco solidny, aby utrzymać ciężar modułu wewnętrznego. Przed zawieszeniem modułu sprawdź wytrzymałość każdej śruby użytej do zawieszania.
- ◆ Jeżeli długość śruby użytej do zawieszania wynosi powyżej 1,5m, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed drganiami.
- ◆ Jeżeli jest to niemożliwe, należy wywiercić w podsufitce otwór umożliwiający wykonywanie wymaganych operacji na module wewnętrznym.

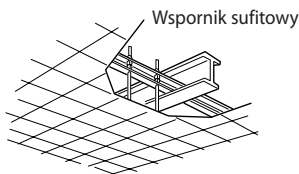


4. Przykręć do śrub do zawieszania osiem nakrętek, upewniając się, że pozostawiona została wystarczająca przestrzeń na zawieszenie modułu wewnętrznego.



Do zainstalowania modułu wewnętrznego należy użyć więcej niż czterech śrub do zawieszania.

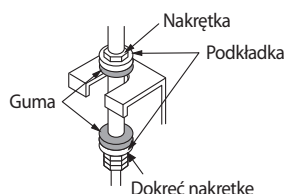


5. Sprawdź wypoziomowanie modułu wewnętrznego przy pomocy poziomicy.
 - ◆ Nachylenie modułu wewnętrznego może spowodować nieprawidłowe działanie wbudowanego przełącznika pływającego oraz wycieki wody.

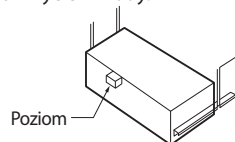


6. Wyreguluj wysokość modułu wewnętrznego przy pomocy przyrządu pomiarowego.
 - ◆ Wyreguluj przyrząd pomiarowy i szablon tak, aby pasowały do wymiarów sufitu.
 - ◆ Upewnij się, że moduł wewnętrzny jest wyrównany, gdyż jego nadmierne nachylenie może spowodować wycieki wody.


1-drożny „slim” kasetonowy

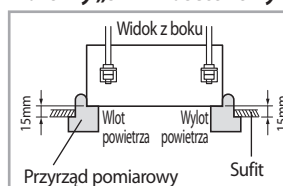


2-drożny kasetonowy

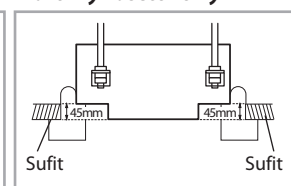

4-drożny kasetonowy

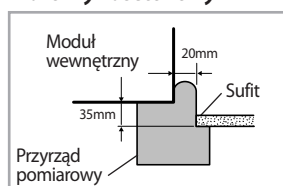

4-drożny „mini” kasetonowy

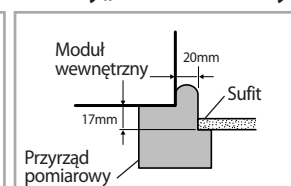


7. Dokręć nakrętki w górnej części.
8. Po zainstalowaniu modułu wewnętrznego usuń przyrząd pomiarowy.

Przeprowadzanie testu szczelności & izolacja

Test szczelności

TEST SZCZELNOŚCI PRZY UŻYCIU AZOTU (przed otwarciem zaworów)
Aby wykryć wycieki czynnika chłodzącego, przed ponownym wytworzeniem próżni i wpuśzczeniem do obiegu R-410A instalator ma obowiązek napęlić cały system azotem (przy użyciu regulatora ciśnienia) pod ciśnieniem 4,1MPa (ciśnieniomierz).

TEST SZCZELNOŚCI PRZY UŻYCIU R-410A (po otwarciu zaworów)
Przed otwarciem zaworów wypuść cały azot z systemu i wytwórz próżnię. Po otwarciu zaworów sprawdź szczelność przy użyciu wykrywacza wycieków do czynnika chłodzącego R-410A.

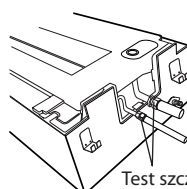

* Projekt i kształt mogą ulec zmianie w zależności od modelu.




Wypuść cały azot, aby wytworzyć próżnię i napęlnij system.

Izolacja


Po sprawdzeniu, że w systemie nie dochodzi do wycieków, możesz zaizolować przewody rurowe i wąż.

1. Aby uniknąć problemów spowodowanych kondensacją, zaleca się zaizolowanie każdej rurki doprowadzającej czynnik chłodniczy gumą akrylonitrylowo-butadienową T13,0 lub grubszą.

Uwaga Zawsze należy się upewnić, że połączenia na rurach zwrócone są do góry.

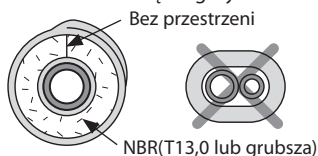

2. Owinąć rury i wąż odpływowy taśmą izolacyjną, unikając nadmiernego ściskania.

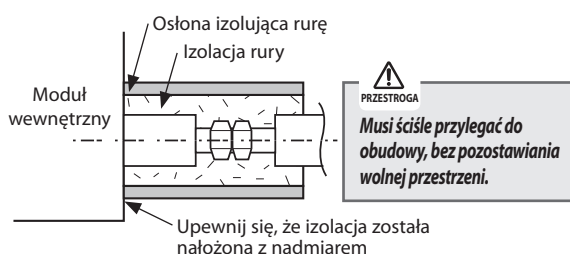

3. Zakończ owijanie taśmą izolacyjną pozostałych rurek łączących moduł wewnętrzny z zewnętrznym.
4. Rurki i kable elektryczne łączące moduł wewnętrzny z zewnętrznym muszą być przymocowane do ściany przy użyciu odpowiednich kanałów.



PRZESTROGA

Wszystkie przewody doprowadzające czynnik chłodniczy muszą być łatwo dostępne, aby umożliwić konserwację modułu lub jego całkowity demontaż.

5. Wybierz izolację rurki doprowadzającej czynnik chłodniczy.
 - ◆ Zaizoluj rurkę po stronie gazu i cieczy zgodnie z jej grubością i rozmiarami.
 - ◆ Standardowymi warunkami dla urządzenia wewnętrznego to temperatura wynosząca 30°C, a wilgotność sięgająca 85%. W przypadku instalacji w warunkach występowania dużej wilgotności, należy zastosować izolator o odpowiedniej grubości izolacji, jak to pokazano w poniższej tabeli. W przypadku instalacji w niesprzyjających warunkach, należy zastosować izolację o grubości typu pierwszego.
 - ◆ Izolacja powinna być odporna na działanie wysokich temperatur powyżej 120°C.

Rurka	Rozmiar rurki	Typ izolacji(Ogrzewanie/Chłodzenie)		Uwagi
		Standardowa [30°C, 85%]	Wysoka wilgotność [30°C, powyżej 85%]	
		EPDM, NBR		
Rurka do ciecz	Ø6.35 ~ Ø9.52	9t	←	Wewnętrzna temperatura jest wyższa niż 120°C
	Ø12.7 ~ Ø50.80	13t	←	
Rurka gazowa	Ø6.35	13t	19t	
	Ø9.52 ~ Ø25.40	19t	25t	
	Ø28.58 ~ Ø44.45		32t	
	Ø50.80	25t	38t	

- * W przypadku instalacji w wymienionych poniżej miejscach i warunkach należy stosować taką samą izolację, jaka jest używana w warunkach dużej wilgotności.

<Warunki geologiczne>

- Miejsca, w których panuje duża wilgotność, takie jak linia brzegowa, gorące źródła, miejsca w pobliżu jezior lub rzek i krawędziach (gdy część budynku jest pokryta ziemią i piaskiem).

<Warunki związane z celami działań>

- Piwnica restauracji, sauna, basen itp.

<Warunki związane z konstrukcją budynku>

- Sufit często wystawiany na działanie wilgoci i niezakryte systemy chłodzenia.


Np. Rura zainstalowana w korytarzu akademika i studia lub w pobliżu drzwi wyjściowych, które są często otwierane i zamykane.

- W miejscu, w którym zainstalowana jest rura, panuje duża wilgotność z powodu braku systemu wentylacyjnego.




PRZESTROGA

- ◆ Zainstaluj instalację tak, aby nie zwiększyć szerokości i zastosuj taśmę samoprzylepną na części połączeniowej, aby zapobiec przedostawianiu się wilgoci.
- ◆ Jeżeli rurka doprowadzająca czynnik chłodniczy jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego, owiń ją taśmą izolującą.
- ◆ Zainstaluj rurkę doprowadzającą czynnik chłodniczy w taki sposób, aby izolacja nie była cieńsza na zgiętej części rurki lub w punkcie, w którym jest ona zawieszona.
- ◆ Jeżeli warstwa izolująca jest cieńsza, zastosuj dodatkową izolację.

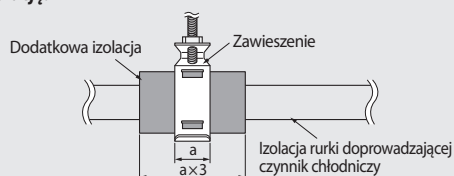


Instalacja rurki odpływowej i węża odpływowego

1. Rurka odpływowa powinna być możliwie jak najkrótsza.
 - ◆ Rurka odpływowa powinna być zainstalowana pod lekkim skosem, aby zapewniała prawidłowy odpływ wody powstającej wskutek kondensacji.
 - ◆ Na połączeniu nie może być żadnej luki, aby rurka odpływowa nie była oddzielona od węża elastycznego.
2. Zaizoluj rurkę odpływową i zainstaluj ją zgodnie z zaleceniami.
 - ◆ Aby zapobiec kondensacji wody, cała rurka powinna być zaizolowana przy użyciu 5t(lub więcej).

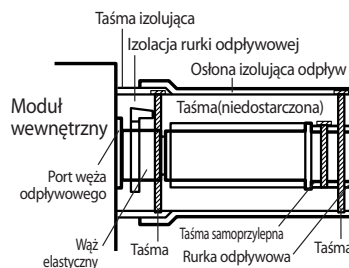


* Instalacja węży elastycznych

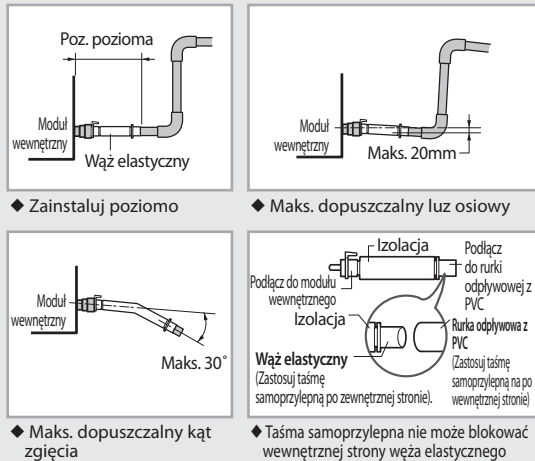


Podłączenie rurki odpływowej

1. Rurka odpływowa powinna być zainstalowana w odległości do 100mm od węży elastycznych (wzniesienie od 100mm do 550mm, spadek 20mm lub więcej).
2. Zainstaluj poziomą rurkę odpływową z nachyleniem 1/100 lub więcej i przymocuj ją przy pomocy haka 1~1,5m.
3. Zainstaluj w rurce odpływowej otwór wentylacyjny, aby zapobiec powracaniu wody do modułu wewnętrznego.
4. Wąż elastyczny nie powinien być montowany w pozycji nachylonej do góry, gdyż może to powodować powrót wody do modułu wewnętrznego.
5. Zainstaluj syfon w kształcie litery U na końcu rurki odpływowej – zapobiegnie on przedostawaniu się nieprzyjemnego zapachu do modułu wewnętrznego.

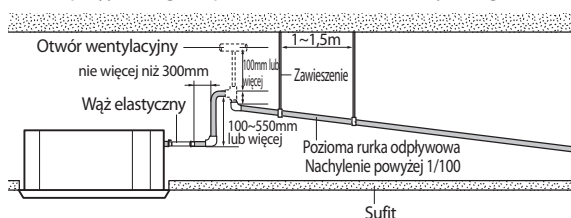

Odpływ centralny

1. Zainstaluj główny otwór wentylacyjny z przodu modułu najbardziej oddalonego od odpływu głównego, jeżeli zainstalowanych jest więcej niż 3 moduły wewnętrzne.
2. Może się okazać konieczne zainstalowanie oddzielnych otworów wentylacyjnych, aby zapobiec powrotowi wody do rurki odpływowej zamontowanej u góry każdego modułu wewnętrznego.

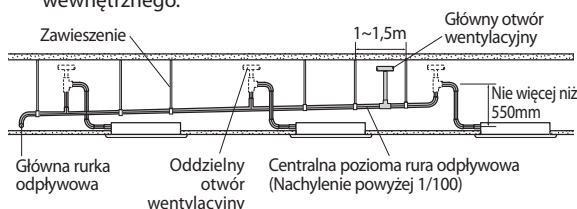


34_ instalacja klimatyzatora


Okablowanie

Podłączenie kabla zasilania i kabli do komunikacji

1. Przed przystąpieniem do prac związanych z okablowaniem odłącz prąd.
2. Moduł wewnętrzny powinien być zasilany przy pomocy wyłącznika (MCCB, ELB), oddzielnego od zasilania modułu zewnętrznego.
3. Kabel zasilania powinien się składać wyłącznie z przewodów miedzianych.
4. Podłącz kabel zasilania (1(L), 2(N)) pomiędzy modułami zgodnie z dopuszczalną maksymalną długością, po czym podłącz kabel do komunikacji (F1, F2) dla każdego modułu.
5. W przypadku instalacji pilota przewodowego podłącz przewody V1, V2 (napięcie DC12V) oraz F3, F4 (komunikacja).

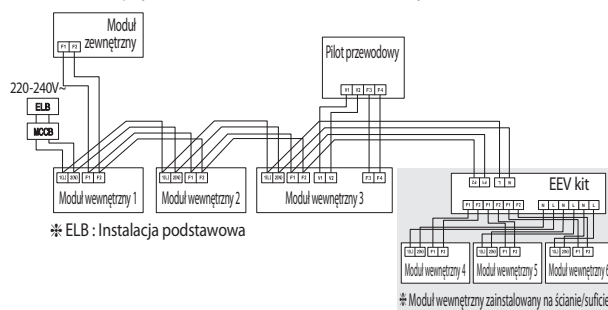

Wybór przyłącza sprężonego powietrza



Wymiary nominalne kabla (mm²)	Wymiary nominalne śrub (mm)	Wymiary standardowe (mm)	Naddatek (mm)	Wymiary standardowe (mm)	Naddatek (mm)	Wymiary standardowe (mm)	Naddatek (mm)	E	F	L	d2	t
1,5	4	6,6	±0,2	3,4	+0,3 -0,2	1,7	±0,2	4,1	6	16	4,3	+0,2 0
2,5	4	6,6	±0,2	4,2	+0,3 -0,2	2,3	±0,2	6	6	17,5	4,3	+0,2 0
4	4	8,5	±0,2	5,6	+0,3 -0,2	3,4	±0,2	6	5	20	4,3	+0,2 0

Specyfikacja przewodów elektrycznych

Zasilanie	MCCB	ELB	Przewód zasilający	Przewód uziemienia	Kabel do komunikacji
Maks : 242V Min : 198V	X A	X A, 30mA 0,1 sec	2,5mm²	2,5mm²	0,75~1,5mm²

- ◆ Pojemność ELB i MCCB należy obliczyć według poniższego wzoru.

$$\text{Pojemność ELB, MCCB } X [A] = 1,25 \times 1,1 \times \sum A_i$$

- * X : Pojemność ELB, MCCB
- * $\sum A_i$: Suma prądów znamionowych każdego modułu wewnętrznego.
- * Prąd znamionowy modułów wewnętrznych – patrz odpowiednie podręczniki instalacji.

- ◆ Parametry i maksymalną długość kabla zasilania należy obliczyć z uwzględnieniem maks. 10% spadku napięcia pomiędzy modułami wewnętrznymi.

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{\text{Coef} \times 35,6 \times L_k \times i_k}{1000 \times A_k} \right) < 10\% \text{ napięcia wejściowego [V]}$$


* Coef: 1,55

* L_k : Odległość pomiędzy modułami wewnętrznymi [m],

A_k : Specyfikacja kabla zasilania [mm²], i_k : Prąd w każdym module [A]

Ustawianie modułu wewnętrznego

1. Przed zainstalowaniem modułu wewnętrznego przyporządkuj mu adres zgodnie z projektem systemu klimatyzacyjnego.
2. Adres modułu wewnętrznego przypisuje się poprzez ustawienie przełączników obrotowych MAIN(SW01, SW02) i RMC(SW03, SW04).

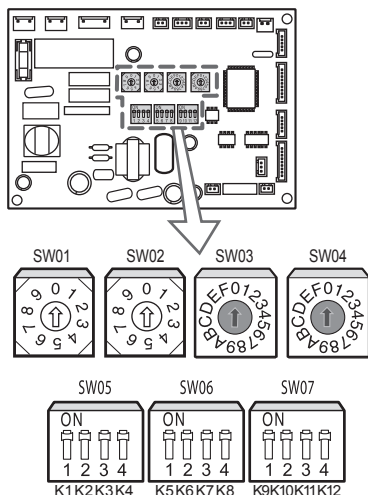


* Projekt i kształt mogą ulec zmianie w zależności od modelu.

Ustawienie adresu GŁÓWNEGO

- ◆ Adres GŁÓWNY służy do komunikacji pomiędzy modulem wewnętrznym a zewnętrznym. Należy go ustawić, aby zapewnić prawidłowe działanie klimatyzatora.
- ◆ Adres GŁÓWNY można ustawić w zakresie od '00' do '99' przy pomocy przełączników SW01 i SW02. Adresy GŁÓWNE od '00' do '99' powinny się od siebie różnić.
- ◆ Sprawdź, czy adres modułu wewnętrznego, który chcesz zainstalować i ustawić, odpowiada jego adresowi w projekcie instalacji.

Uwaga Jeżeli dla modułu zewnętrznego wybrano opcję Automatycznego ustawiania adresu, konfiguracja adresu GŁÓWNEGO może nie być konieczna: Patrz podręcznik instalacji modułu głównego.


Na przykład Gdy adres GŁÓWNY jest ustawiony na "12".



Ustawianie adresu RMC


- ◆ Gdy używane jest sterowanie centralne, musisz ustawić przełączniki SW03, SW04 i K2.

Na przykład Gdy adres RMC jest ustawiony na "12".



Funkcje Dodatkowe

SW05

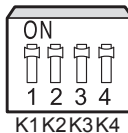

Nr	Funkcja	ON (WŁ.)	OFF (WYŁ.)
SW05	K1 Czujnik zewnętrzny temp. pomieszczenia	Nie używany	Używany
	K2 Moduł centralnego sterowania	Nie używany	Używany
	K3 RPM (górze)	Dla jednostek 1-drożnych "slim"/2-drożnych/4-drożnych mini	N/A
		4-drożnych	Normalny
K4	Opcjonalna pompa odpływowa	N/A	N/A

* N/A : Niedostępny

* K1 WYŁ.

Tryb ogrzewania : Ustawienie wartości kompensacyjnej temperatury = 0°C
Termo WYŁ. → Wentylator WYŁ.


SW06



Nr	Funkcja	ON (WŁ.)	OFF (WYŁ.)
SW06	K5 Wyl. termiczny ogrzewania	Dla jednostek 1-drożnych "slim"/2-drożnych	+2°C
		Dla jednostek 4-drożnych mini/4-drożnych	+5°C
	K6 Wyświetlacz sygnału filtra	1000 godzin	2000 godzin
	K7 Cewka gorącej wody	N/A	N/A
K8	Grzejnik elektryczny	N/A	N/A

* N/A : Niedostępny

SW07

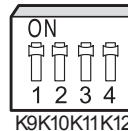

Nr	Funkcja	ON (WŁ.)	OFF (WYŁ.)
SW07	K9 Min. skok EEV dla ogrzewania	Ustaw skok 80	Skok 0 lub 80
	K10 Priorytet wyświetlacza modułu wewnętrznego na pilocie przewodowym	Slave	Master
	K11 Sterowanie zewn	Nie używany	Używany
	K12 Moc robocza	Termo WŁ.	Funkcja WŁ.

* N/A : Niedostępny